



Quickstart

AQM App



Erhältlich im
App Store

iPhone/iPad - AQM Verbindung



Gehen Sie wie folgt vor um eine Verbindung zu ihrem AQM herzustellen:

Schritt 1
Einstellungen



Schritt 2
Wi-Fi einschalten

WLAN



Schritt 3
Netzwerk „AirQualityMonitor“
auswählen



Schritt 4
konfigurieren (Pfeil drücken)



Schritt 5
automatisch verbinden einschalten




Schritt 6
IP-Adresse auf „Statisch“ stellen
(optional für einen schnelleren
Verbindungsaufbau)



Schritt 7
IP-Adresse und Teilnetzmaske wie
folgt eingeben. (x < 254)

Beispiel: 169.254.5.1

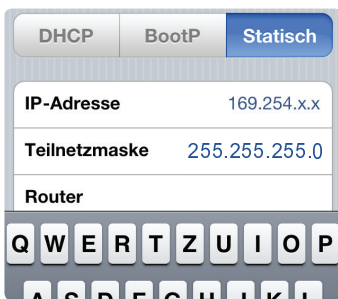

Schritt 8
AQM App starten



Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.airqualitymonitor.ch

BV-Control AG

Russikerstrasse 37
8320 Fehraltorf
Schweiz
www.bv-control.ch

powered by

SVLW

Schweizerischer Verein
Luft- und Wasserhygiene

